


## GEELY EMGRAND X7

Артикул: **Сталь** 111.01913.1 Защита двигателя и КПП

Привод: FWD  
Год выпуска: 2013-2016; 2016-  
Объем двигателя: 1,8; 2,0; 2,4  
Тип КПП: МКПП; АКПП

### СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт М8х25.....	2 Шт.
2. Шайба 8.....	2 Шт.
3. Гайка закладная М8х70/20.....	2 Шт.
4. Шайба 12.....	2 Шт.

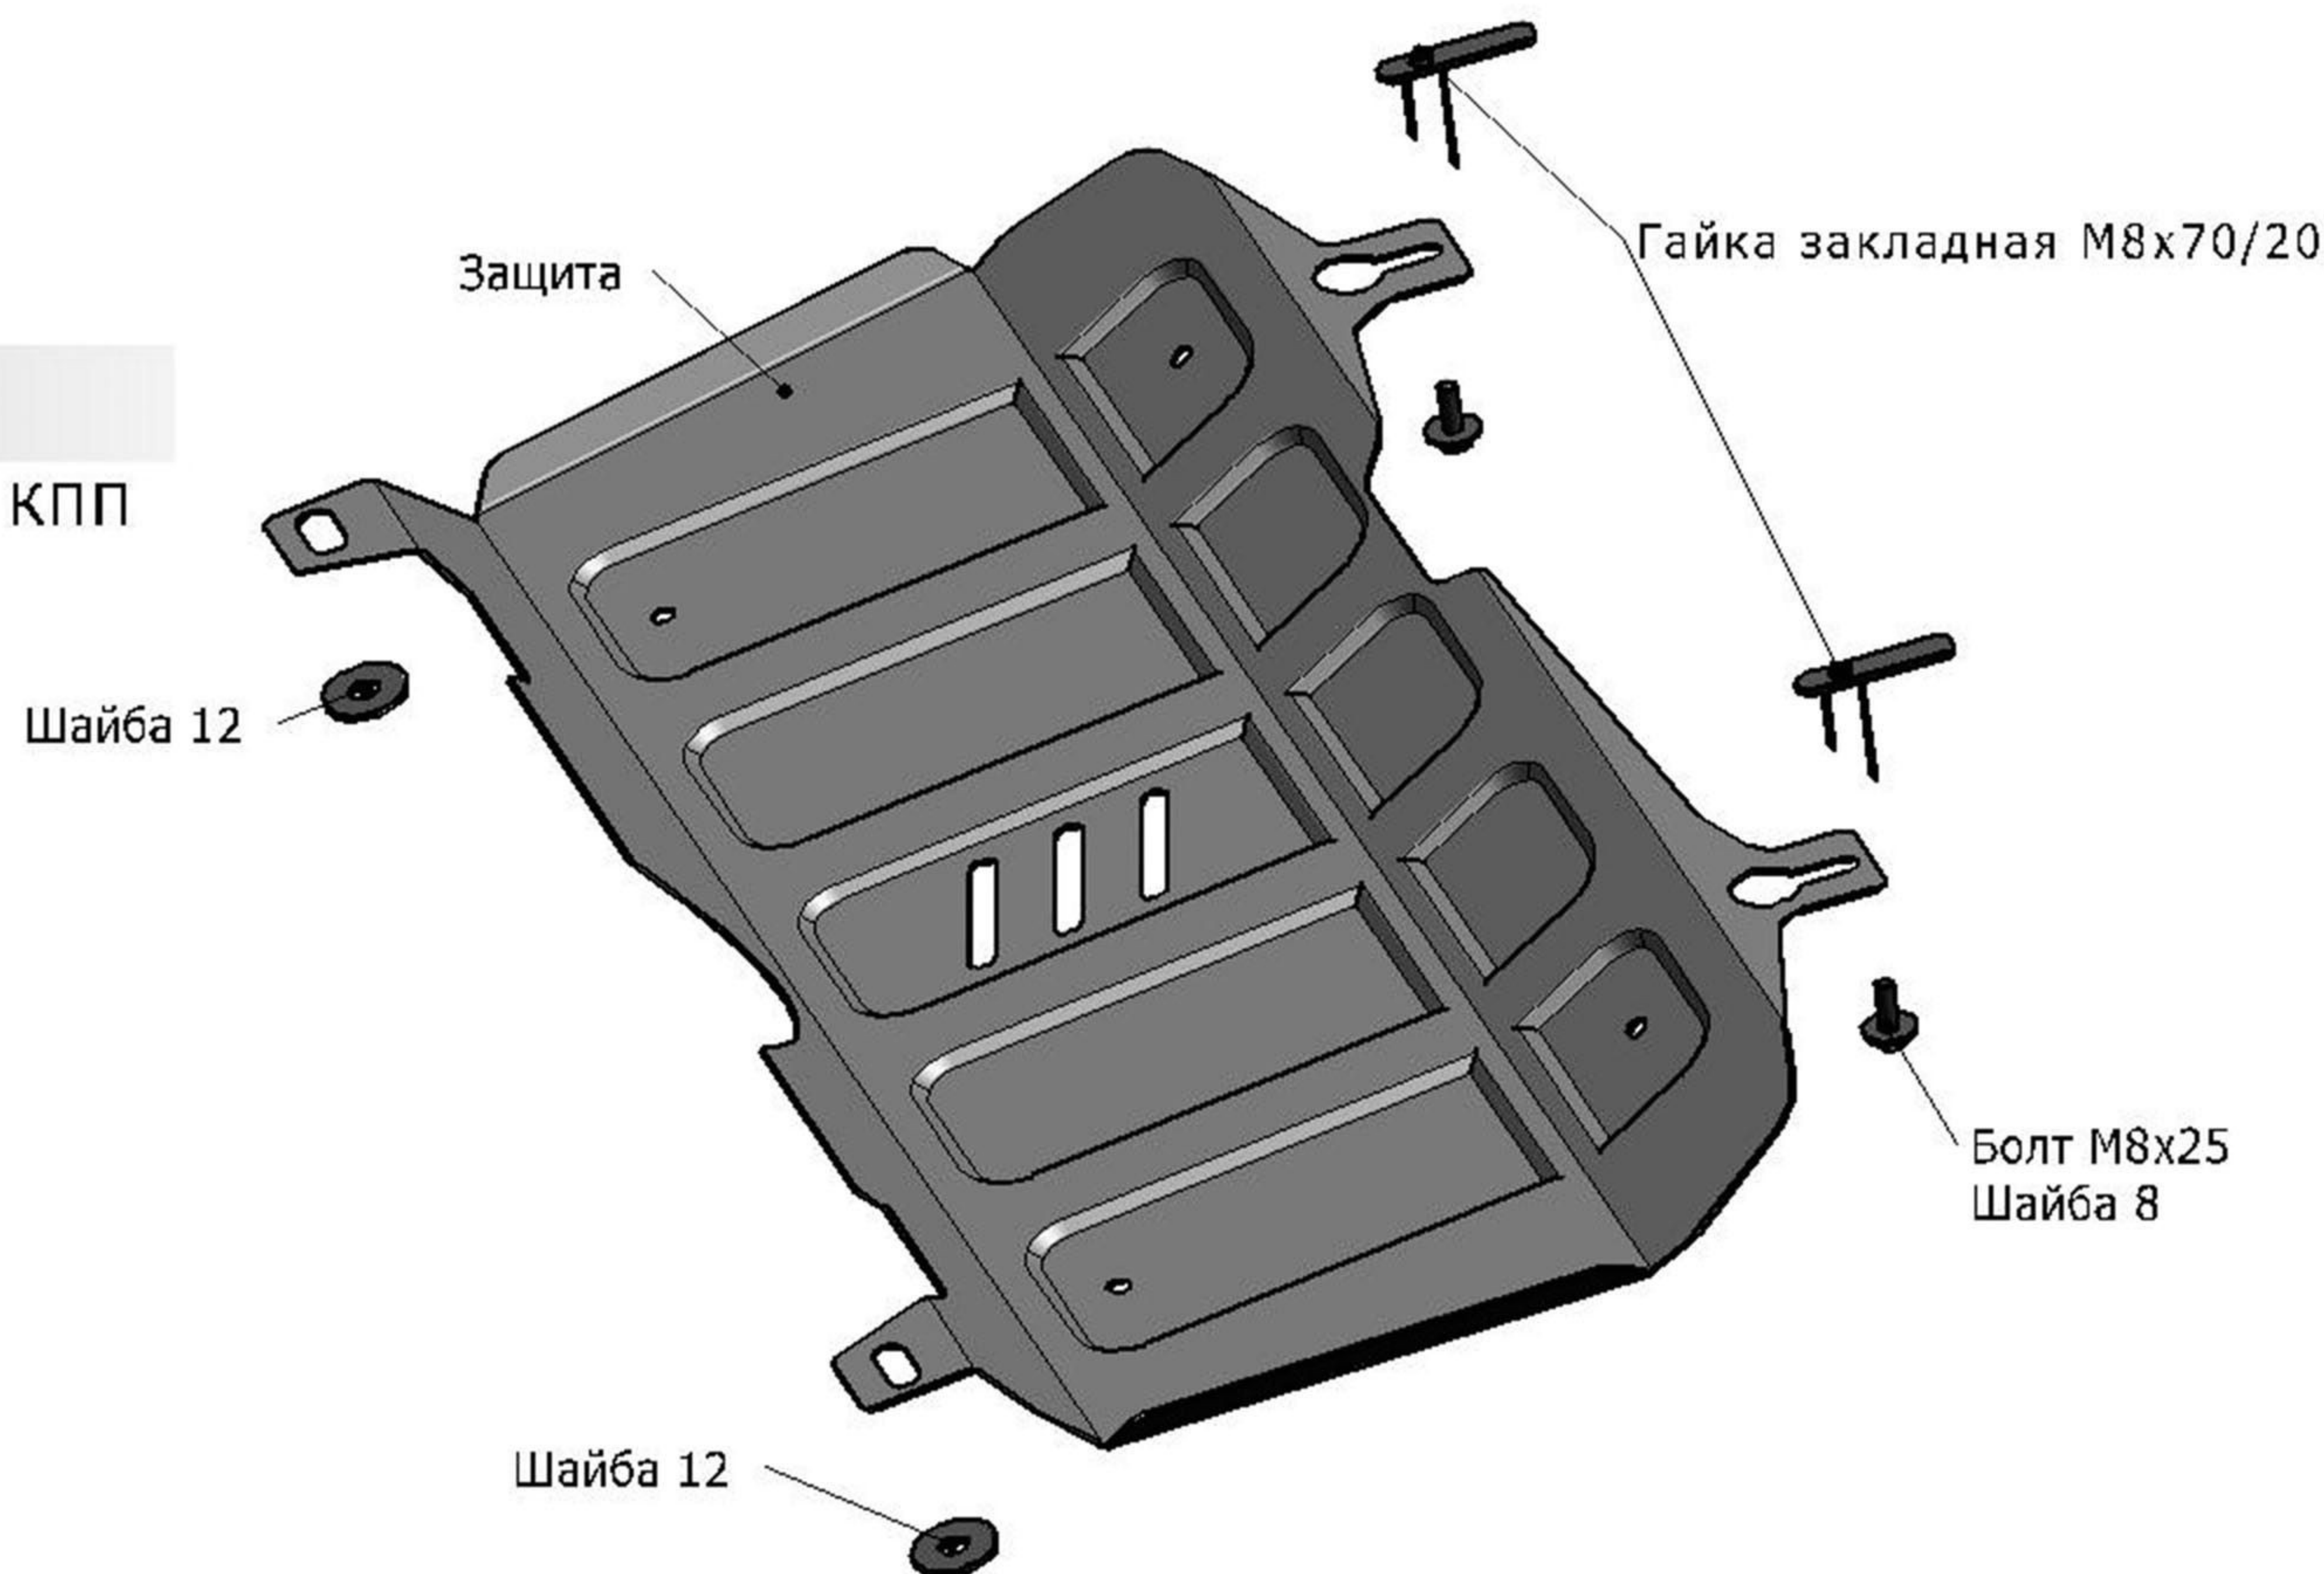

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Установить гайки закладные М8х70/20 в отверстия передней части подрамника и вкрутить в них болты М8х25 на несколько оборотов.
3. Выкрутить два штатных болта в задней части подрамника.
4. Надеть переднюю часть защиты на установленные болты М8х25, заднюю часть защиты закрепить штатными болтами через шайбы 12.
5. Затянуть все резьбовые соединения.  
Использование пневмоинструмента запрещено.

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

*авто*  
**БРОНЯ**