

## ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Демонтируйте бампер.
- Демонтируйте вкладыш бампера и буксировочную петлю (в дальнейшем они не понадобятся).
- Слегка прикрепите кронштейны внутренние фаркопа с помощью приложенных крепежных элементов, на основе рисунка.
- Закрепите фаркоп вместе с внешними кронштейнами, после этого затяните все гайки.
- Установите бампер.
- Смонтируйте шар ТСУ и кронштейн розетки
- Установку ТСУ рекомендуется производить в оборудованных мастерских.

Коробка упаковочная	
Болт M12x35	8 шт.
Болт M12x50	4 шт.
Болт M12 x 1,25 x 75	2 шт.
Гайка M12 с/контр.	4 шт.
Гайка M12 x 1,25 с/контр.	2 шт.
Шайба 12 пруж.	8 шт.
Шайба 12	12 шт.
Шайба 12 увелич.	8 шт.
Шар VN 8186	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Подрозетник	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.

### Момент затяжки

M6	9,5 Nm
M8	23 Nm
M10	46 Nm
M12	79 Nm
M14	125 Nm
M16	195 Nm
M10x1,25	49 Nm
M12x1,25	87 Nm
M12x1,5	83 Nm

Комплектность изделия	
Балка ТСУ	1 шт.
Кронштейн правый внутренний	1 шт.
Кронштейн левый внутренний	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Кронштейн левый внешний	1 шт.
Кронштейн правый внешний	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

Штамп ОТК

Дата изготовления


Пожалуйста, сохраняйте настоящую инструкцию в течение всего гарантийного срока службы ТСУ.

ООО «Бозал-Автофлекс»  
462800, Россия, Оренбургская обл.,  
п. Новоорск, ул. Шоссейная 18  
Тел.: (35363) 7-05-06  
Тел./факс: (35363) 7-13-20  
(495) 799-13-46  
[www.bosal-autoflex.ru](http://www.bosal-autoflex.ru)  
[www.bosal.com](http://www.bosal.com)  
[info@bosal-autoflex.ru](mailto:info@bosal-autoflex.ru)

### СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

ТСУ ..... установлено на автомобиль: .....		
Модель..... VIN .....		
Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.		
М.П	Дата установки .....	Подпись .....

<b>Инструкция</b> по монтажу тягово-сцепного устройства шарового типа	<b>52 70 A</b> <b>CHEROLET CAPTIVA</b>  <b>2013</b> ⇨	 ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН	 2538 кг.	 2000 кг.	 100 кг.	Вес нетто <b>16,8</b> кг.	<b>D</b> 8,4 кН.	 <b>Bosal Autoflex</b> Russia <b>BAR 28</b>

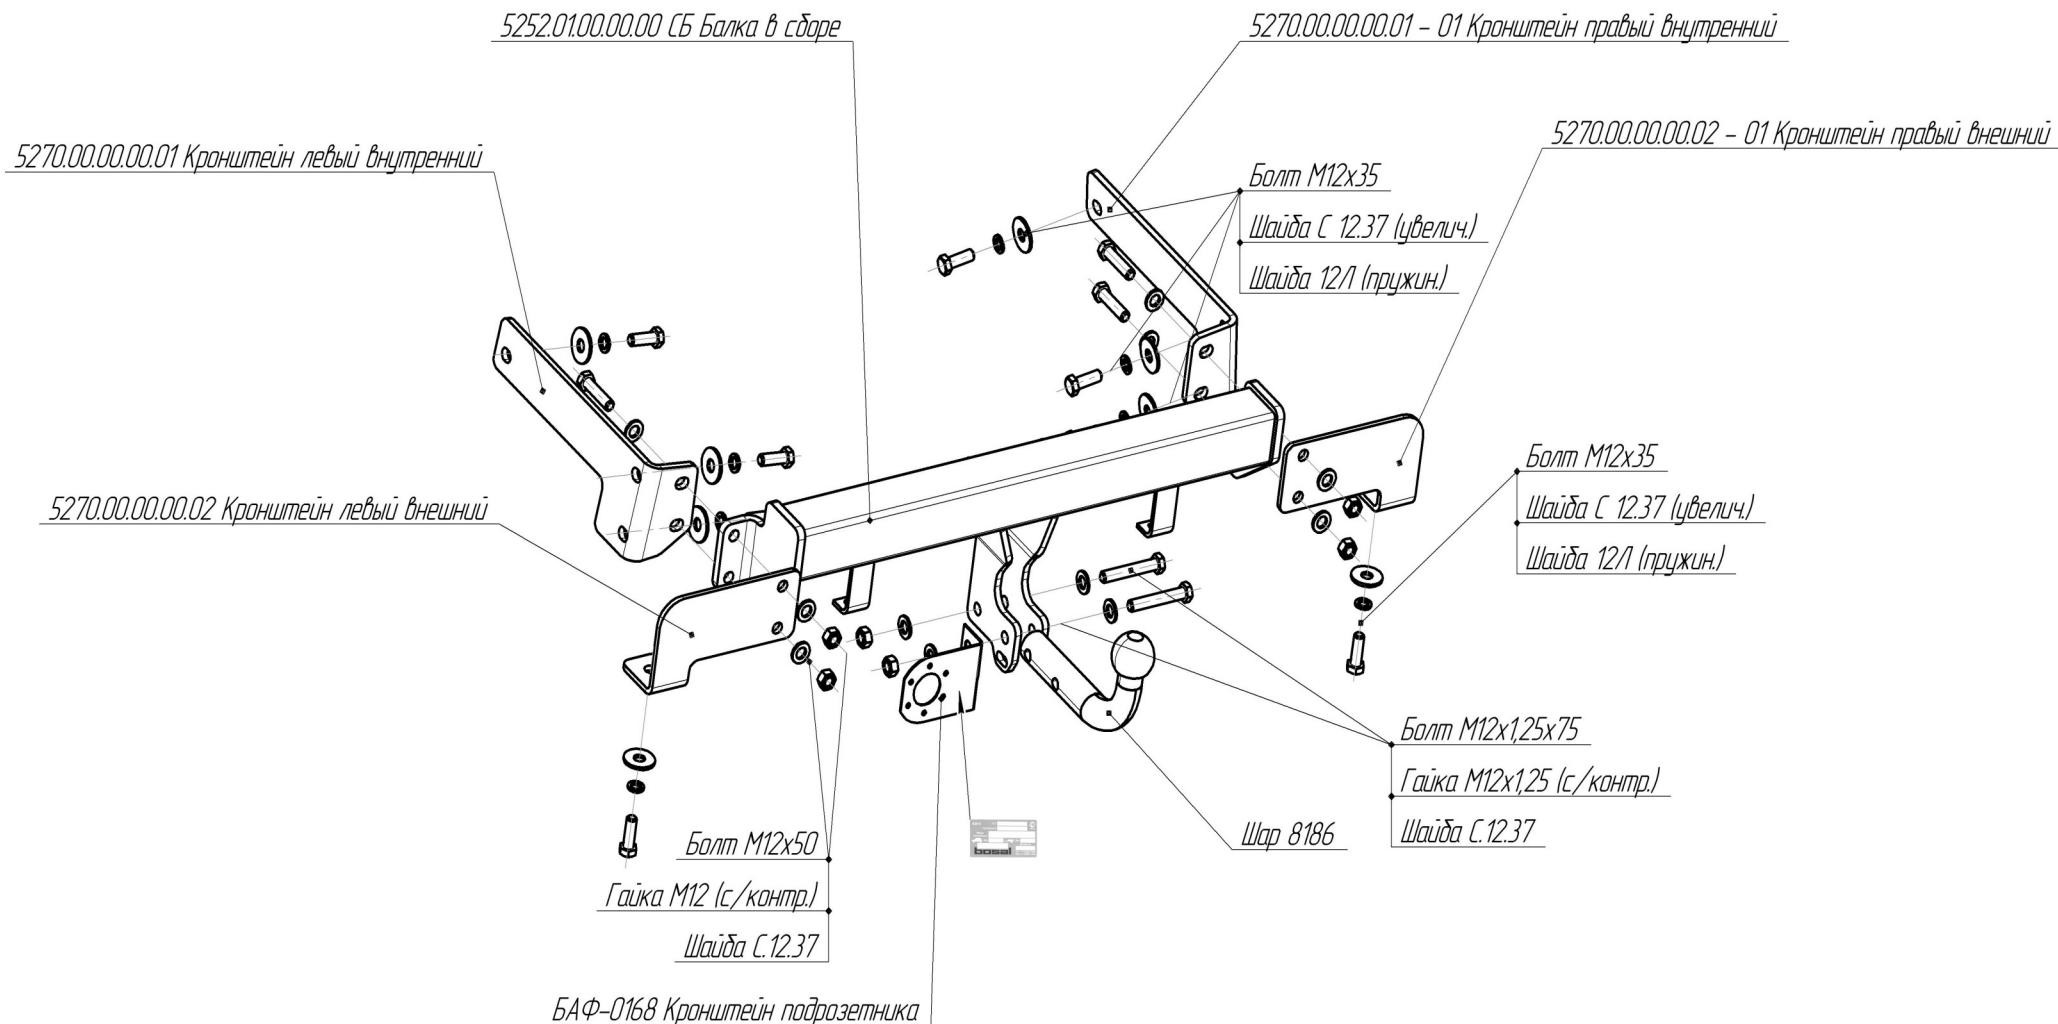

**bosal**