


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
MITSUBISHI Pajero Sport/L200	2011	2.5TD	АТ	14.04к

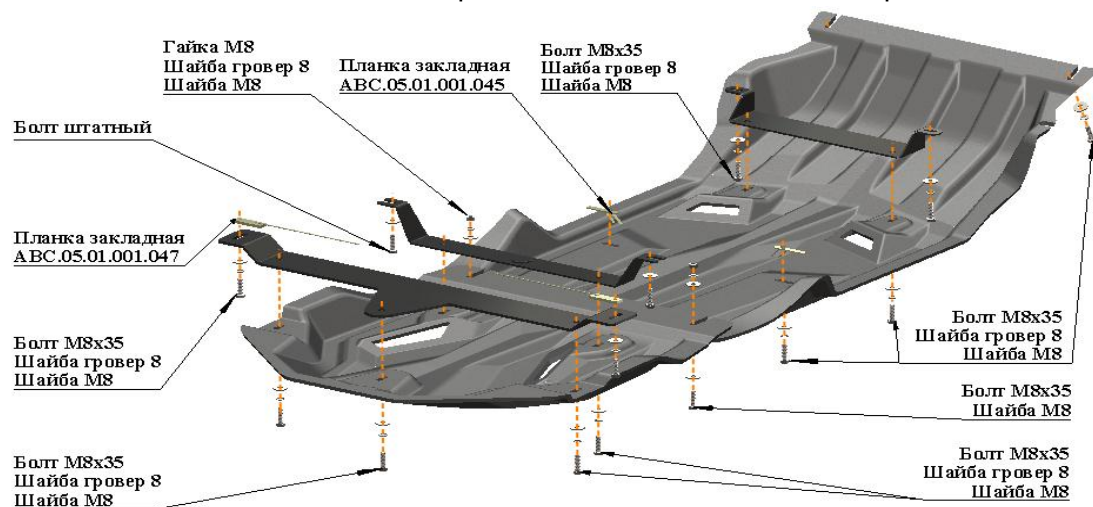

### Порядок установки защит:

1. Снять штатный металлический пыльник.
2. Позиция **А**. Ввернуть на 2-3 оборота болты М8х35.
3. Позиция **В**. Привернуть передний кронштейн болтами М8х35.
4. Позиция **С**. Установить закладные планки АВС.05.01.001.045.
5. Позиция **Д**. Привернуть средний кронштейн штатными болтами.
6. Позиция **Е**. Установить закладные планки АВС.05.01.001.047. Привернуть задний кронштейн болтами М8х35.
7. Установить по очереди две защиты, закрепив болтами М8х35. Стянуть защиты между собой болтами М8х35.
8. Затянуть все точки крепления защиты.

### Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	М8х35	17 шт.	
Шайба увеличенная	М8	19 шт.	
Шайба гровер	8	17 шт.	
Гайка	М8	2 шт.	
Закладная планка	М8х45	2 шт.	АВС.05.01.001.045
	М8х70	2 шт.	АВС.05.01.001.047

