


### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 236657.....	2 шт.	Шайба 6.....	12 шт.
Кронштейн.....	2 шт.	Гайка М6.....	6 шт.
Усилитель.....	2 шт.	Болт М6х20.....	4 шт.
Болт-шарнир.....	2 шт.	Руководство по установке...	1 шт.
Планка закладная.....	2 шт.		

### Схема установки

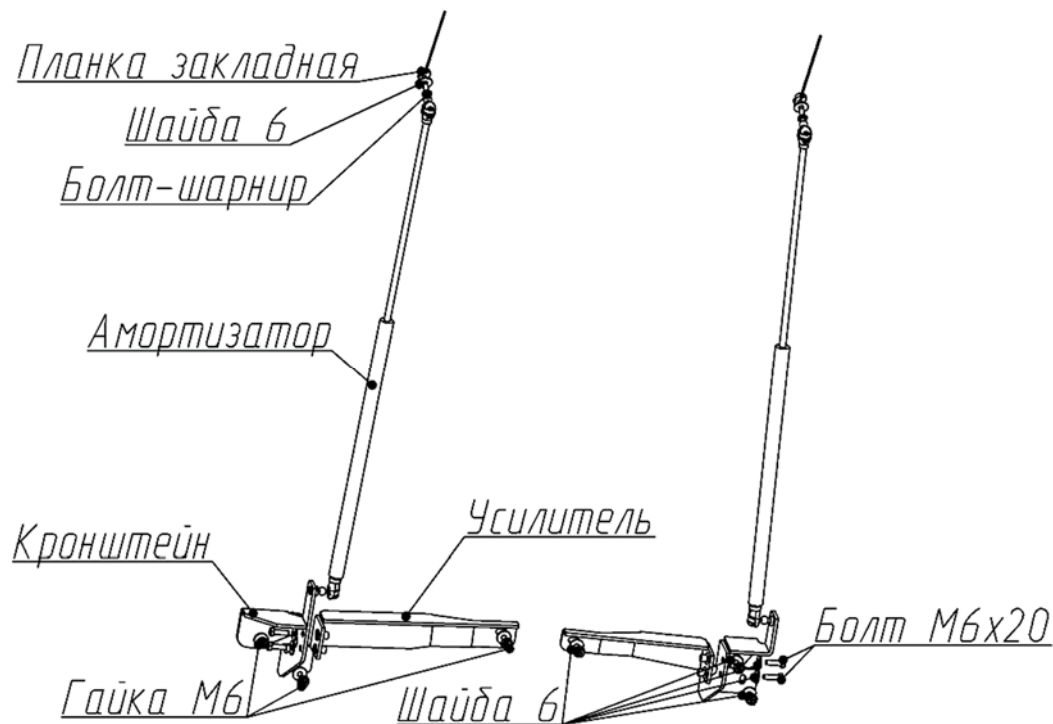

### Руководство по установке

Амортизаторы капота

Kia Carnival IV (2020-)

Артикул: UKICAR011



## УСТАНОВКА



Рис.1

1. Извлечь три клипсы фиксации шумоизоляции, (Рис.1).



Рис.2

2. Установить кронштейн, зафиксировать гайками М6 через шайбы 6, (Рис.2).



Рис.3

3. Установить усилитель. Зафиксировать гайкой М6 с шайбой 6 к моторному щиту и болтами М6х20 с шайбами 6 к кронштейну. Равномерно затянуть болты и гайки торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм, (Рис.3).



Рис.4

4. Извлечь клипсу фиксации обшивки капота. Выкрутить резиновый упор, запомнив количество оборотов.

Держась за проволоку, завести планку закладную в отверстие от упора. Совместить резьбовое отверстие в планке закладной с отверстием от клипсы, (Рис.4).



Рис.5

5. Вкрутить в планку закладную болт-шарнир с шайбой 6. Затянуть болт-шарнир высокой торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм. Установить резиновый упор, (Рис.5).



Рис.6

6. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

7. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

8. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к капоту (Рис.6).

9. Плавно и без рывков не до конца закрыть капот. Убедиться в отсутствии контакта амортизаторов с элементами кузова автомобиля.

10. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**