
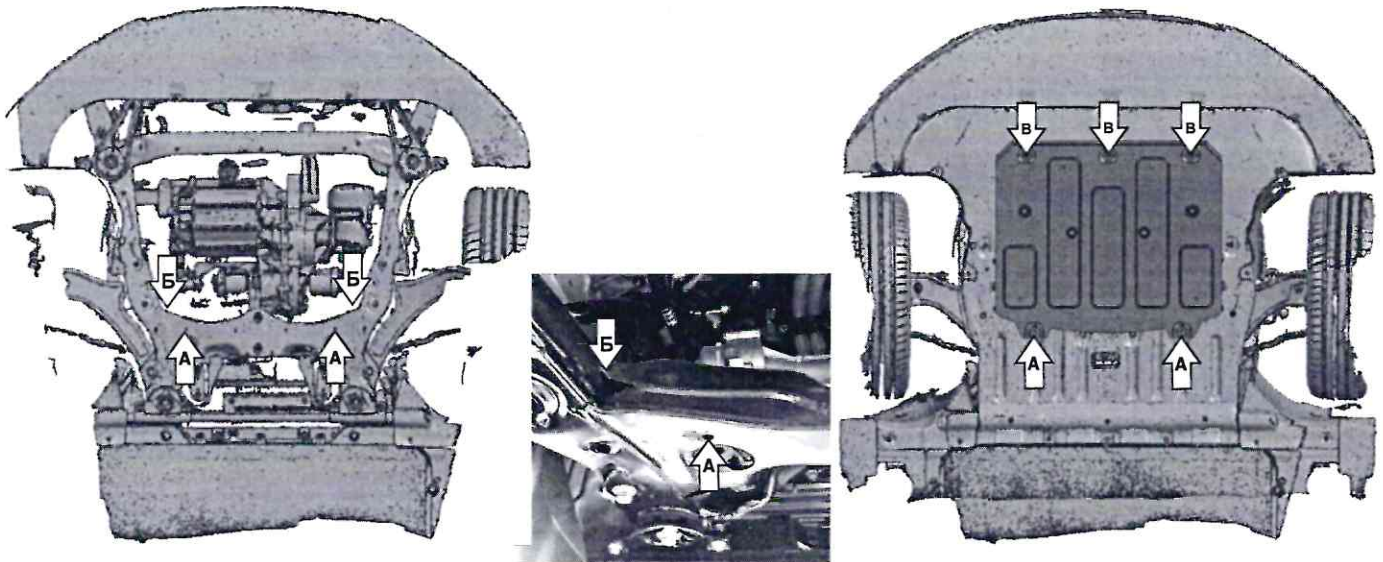


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
ЗАЩИТА ПЕРЕДНЕГО
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

111.00703.1

автомобильная
БРОНЯ
WWW.AVTOBRONIA.PF

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
BYD	HAN	2022-	EV	АКПП	ПОЛНЫЙ

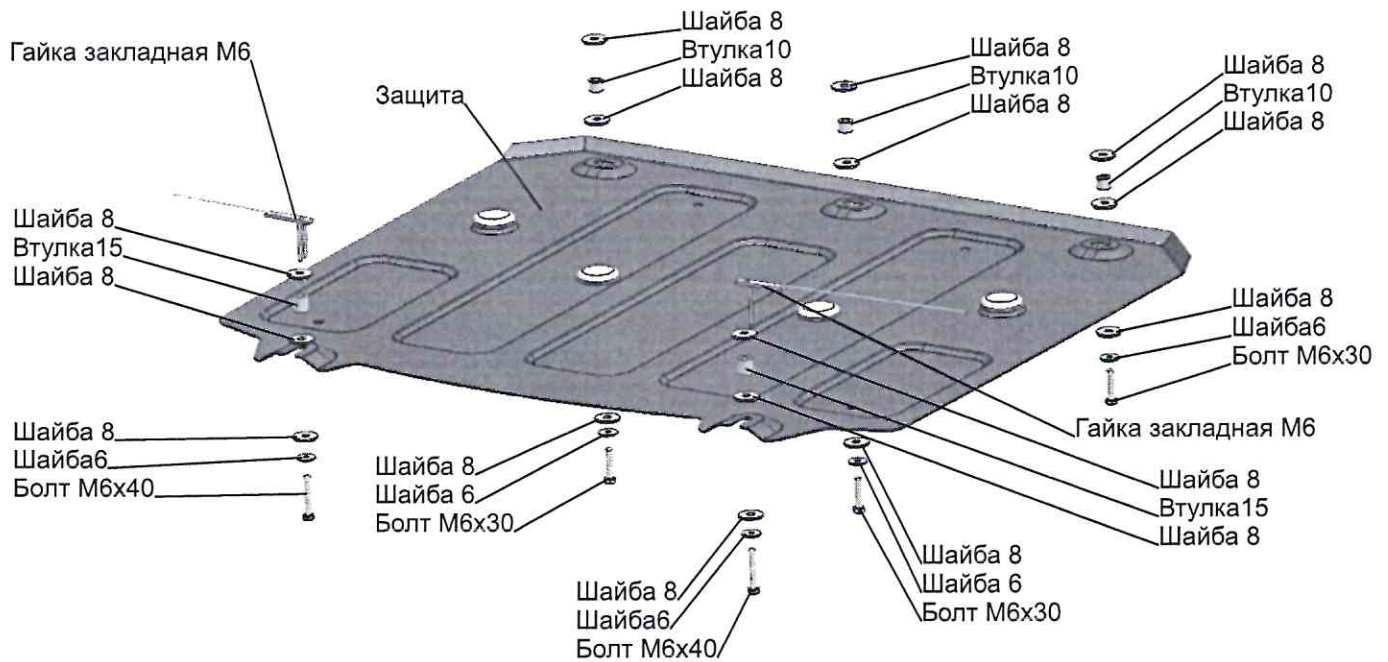

Инструкция по установке:

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить гайки закладные М6 в позиции (А), со стороны направления (Б).
3. Установить штатный пыльник, закрутить болты М6х40 с шайбами 6 и 8, втулками 15 мм в установленные гайки закладные М6 с усиками в позициях (А) на 2-3 оборота.
4. Установить защиту: Заднюю часть завести на установленные болты в позициях (А), переднюю часть закрепить в позициях (В) болтами М6х30 с шайбами 6 и 8, втулками 10мм.
5. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М6х30	3 шт.	9.8 Нм
Болт М6х40	2 шт.	9.8 Нм
Втулка 10 мм	3 шт.	
Втулка 15 мм	2 шт.	
Гайка закладная М6 с усиками	2 шт.	
Защита	1 шт.	
Шайба 6	5 шт.	
Шайба 8	15 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: supp@rivalauto.com; Телефон: 8-800-555-60-43