ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА К ПОРОГАМ 9.2310.1

WWW.RIVALAUTO.COM

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Hyundai	Creta	2016-	Все	Все	Все

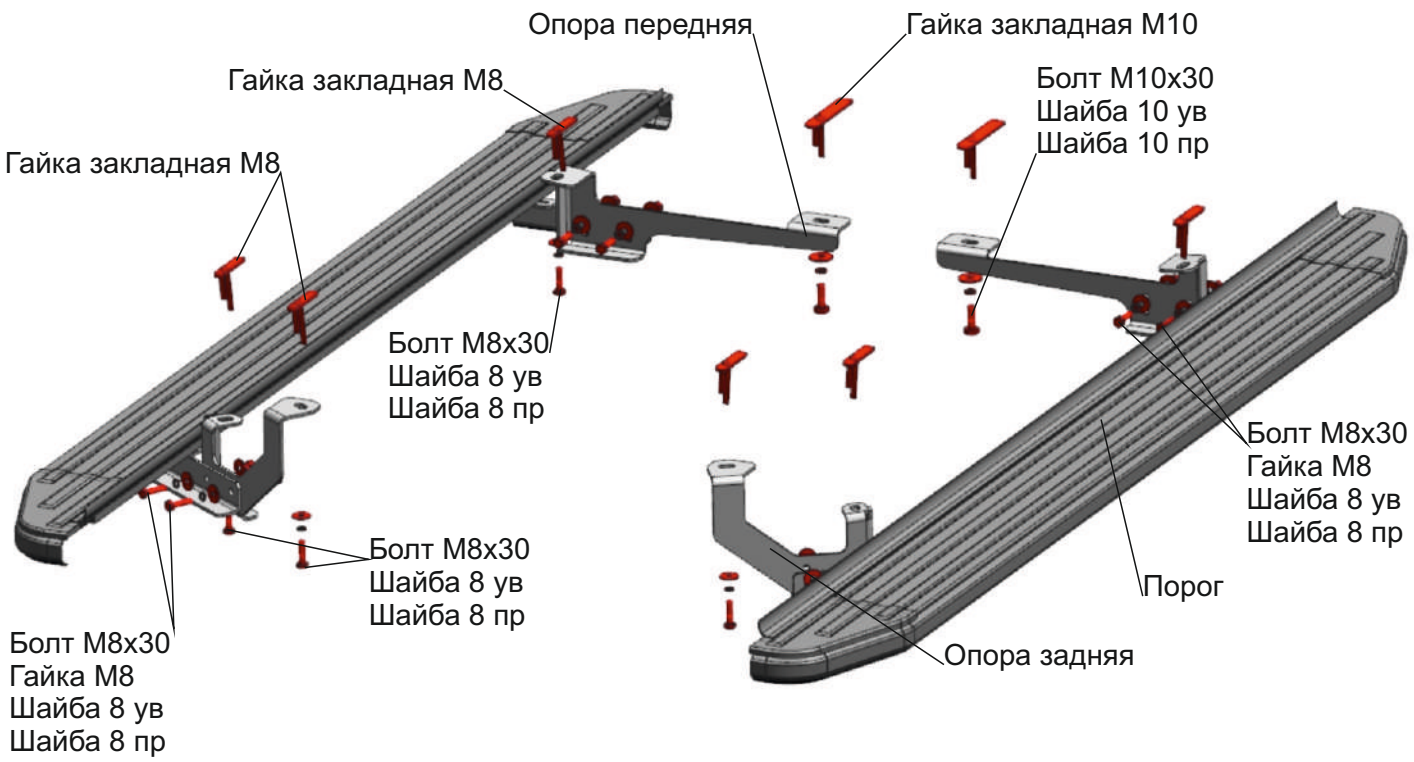

Инструкция по установке:

1. Установить гайку закладную М8 в отверстие задней части днища автомобиля. Установить гайку закладную М8 в отверстие задней части порога автомобиля. При помощи болтов М8х30 установить опору заднюю на установленные гайки закладные (рис.1).
2.При помощи болтов М8х30 и гаек М8 закрепить кронштейн на установленную опору заднюю (рис.1).
3. Установить гайку закладную М10 в отверстие передней части лонжерона автомобиля. Установить гайку закладную М8 в отверстие передней части порога автомобиля. При помощи болтов М8х30 и М10х30 установить опору переднюю на установленные гайки закладные (рис.2.).
4.При помощи болтов М8х30 и гаек М8 закрепить кронштейн на установленную опору переднюю (рис.2.).
5. Установить порог-площадку на кронштейны. Отрегулировать положение.
6. Затянуть все резьбовые соединения.

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М10х30	2 шт	47.0 Нм
Болт М8х30	14 шт	24.0 Нм
Гайка М8	8 шт	
Гайка закладная М10	2 шт	
Гайка закладная М8	6 шт	
Шайба 10 ув	2 шт	
Шайба 10 пр	2 шт	
Шайба 8 ув	22 шт	
Шайба 8 пр	14 шт	
Опора передняя	2 шт	
Опора задняя	2 шт	
Кронштейн	4 шт	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.
Техническая поддержка: **supp@rivalauto.com**

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА К ПОРОГАМ 9.2310.1

WWW.RIVALAUTO.COM

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Hyundai	Creta	2016-	Все	Все	Все

Рис.1

Рис.2

Общий вид автомобиля с порогами

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: **supp@rivalauto.com**